



+

## **Linea estrusione**

### **Manuale istruzioni per Cantra svolgimento 4 Bobine**

Indice	pag.
Indice	1
Indice	2
Tasti funzione	3
Note di funzionamento	4
Pagini iniziale	5
Pagina Plmoni	6
Impostazione Password	7
Menù impostazioni speciali polmoni	8
Menù impostazioni speciali vel. Linea	9
Impostazioni speciali Polmone 1	10
Impostazioni speciali Polmone 1	11
Impostazioni speciali Polmone 1	12
Impostazioni speciali Polmone 1	13
Impostazioni speciali Polmone 2	14
Impostazioni speciali Polmone 2	15
Impostazioni speciali Polmone 2	16
Impostazioni speciali Polmone 2	17
Impostazioni speciali Polmone 3	19
Impostazioni speciali Polmone 3	20

Segue indice



Impostazioni speciali Polmone 3	21
Impostazioni speciali Polmone 3	22
Impostazioni speciali Polmone 4	24
Impostazioni speciali Polmone 4	25
Impostazioni speciali Polmone 4	26

Sul pannello sono presenti alcuni pulsanti che svolgono la sempre la stessa funzione



Visualizza testo di aiuto se presente



Salto al livello superiore / interruzione introduzione valore



Riconoscimento allarme



Conferma valore digitato




Altec S.r.l. Via S. Margherita 113 20047 Brugherio Milano Tel +39 039877419

Note di utilizzo:

Non presenti.


Pagina iniziale

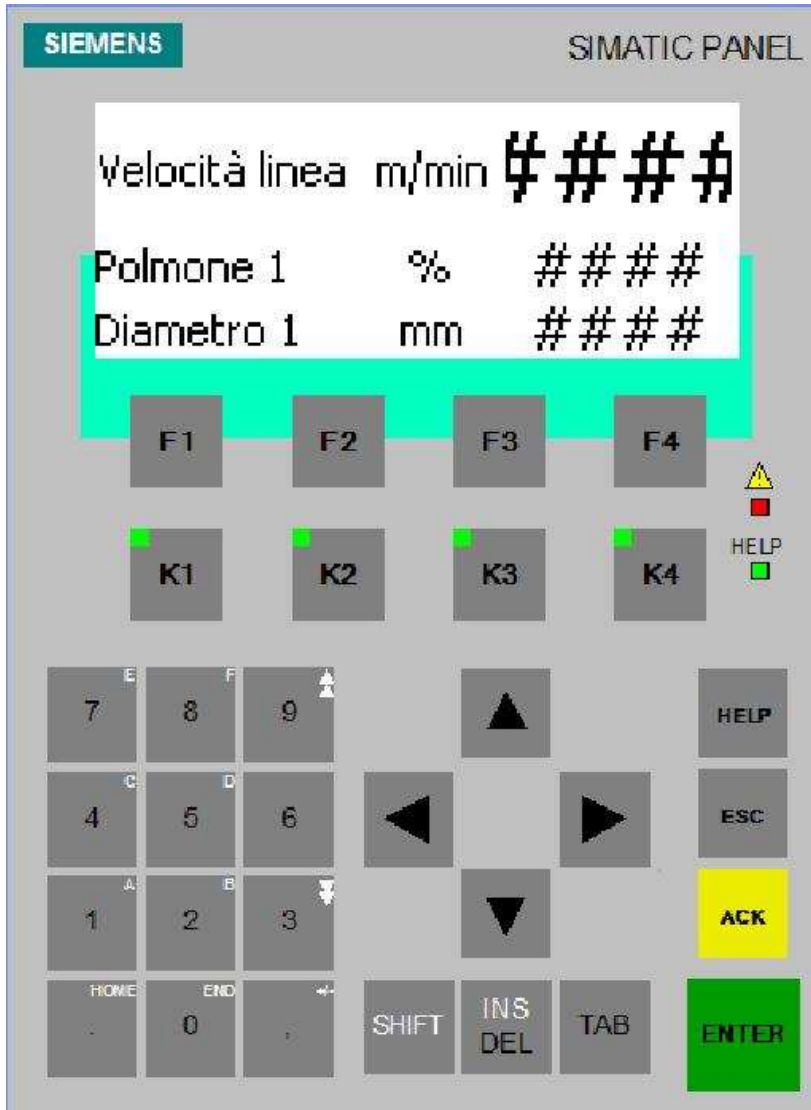

Menù principale, da questa pagina si ha accesso diretto alle altre pagine


Softkey	Funzione
Velocità linea	Visualizza la velocità attuale della linea
Polmone 1 *	Posizione polmone attuale
Diametro 1 *	Diametro calcolato attuale
K1 K2 K3 K4	Premendo questi tasti si visualizzano i dati relativi agli omonimi polmoni

Pagina Polmoni

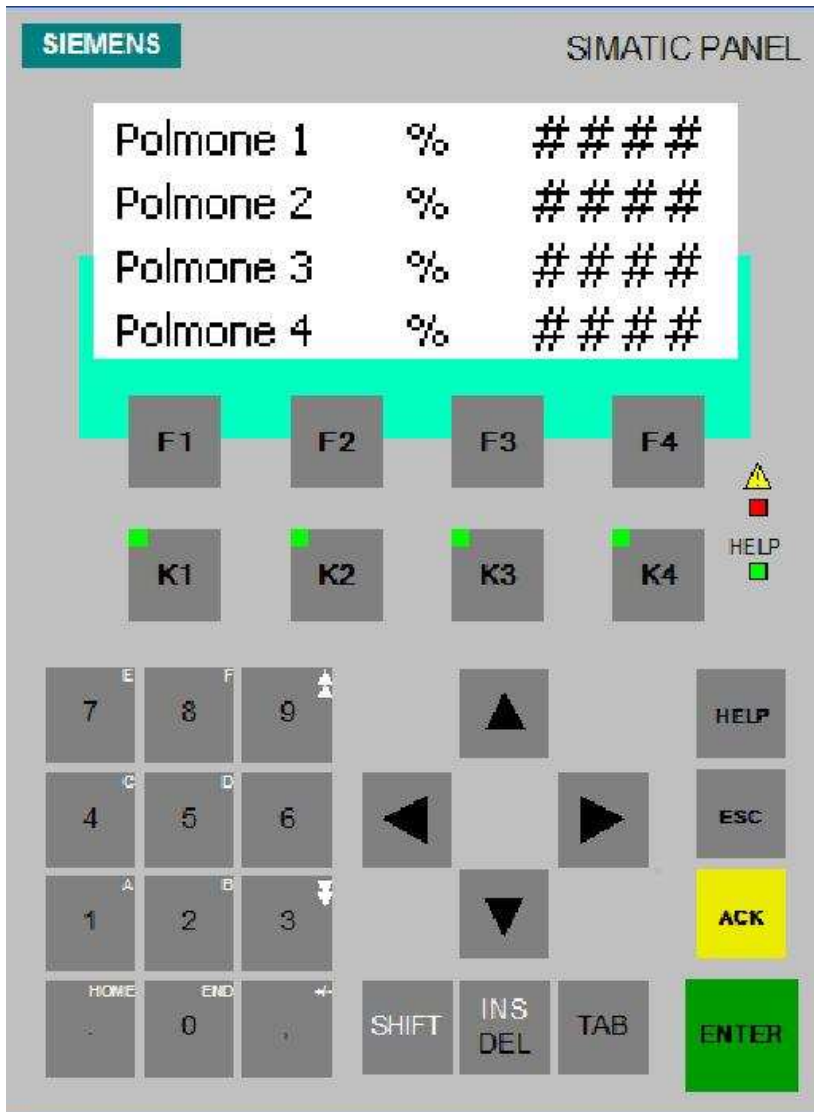


Softkey	Funzione
Polmone 1	Posizione polmone attuale
Polmone 2	Posizione polmone attuale
Polmone 3	Posizione polmone attuale
Polmone 4	Posizione polmone attuale

Pagina Password

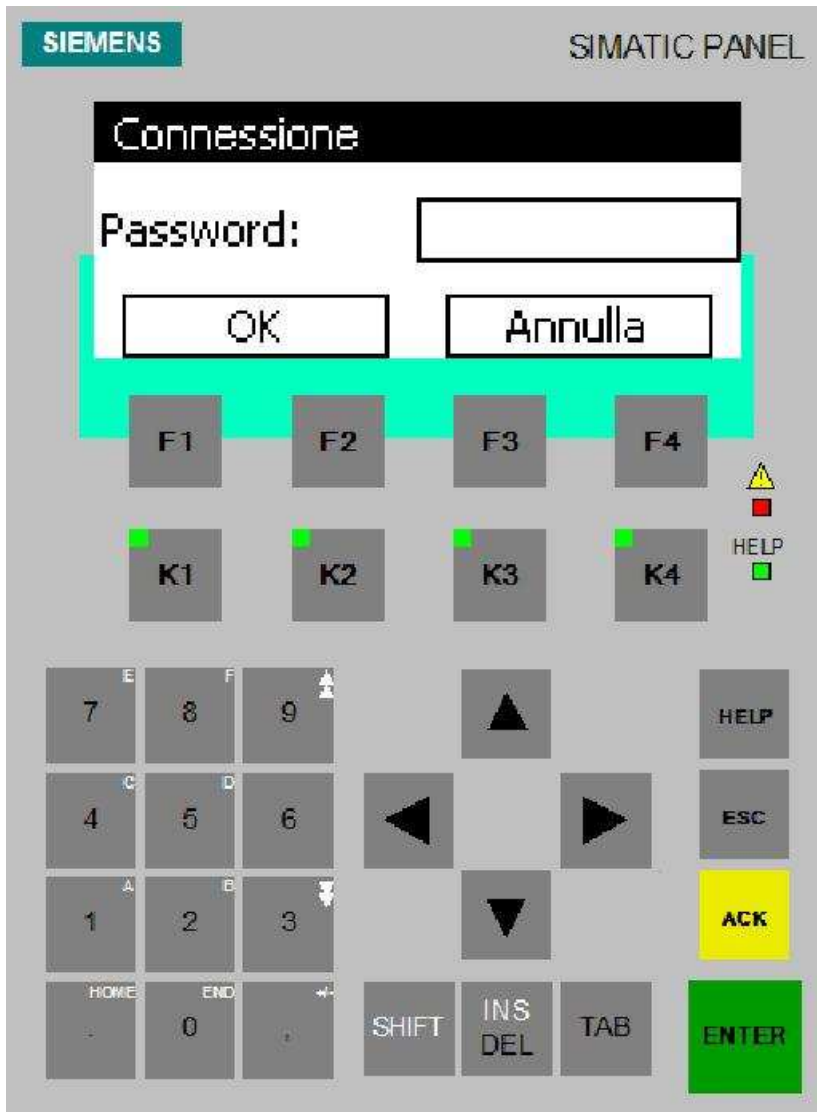

Softkey	Funzione
100	Digitare la password indicata / Enter / OK


Scelta impostazioni speciali polmoni

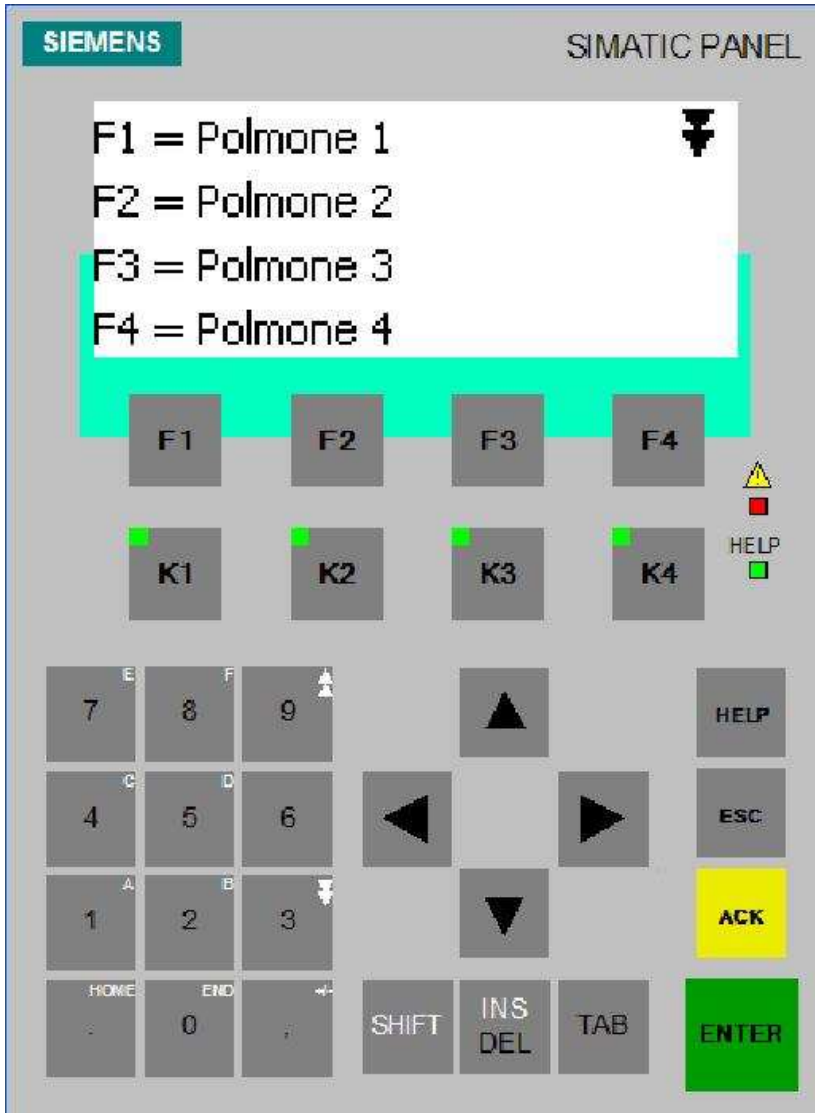

Softkey	Funzione
F1	Impostazioni speciali polmone 1
F2	Impostazioni speciali polmone 2
F3	Impostazioni speciali polmone 3
F4	Impostazioni speciali polmone 4



Scelta impostazioni speciali velocità linea

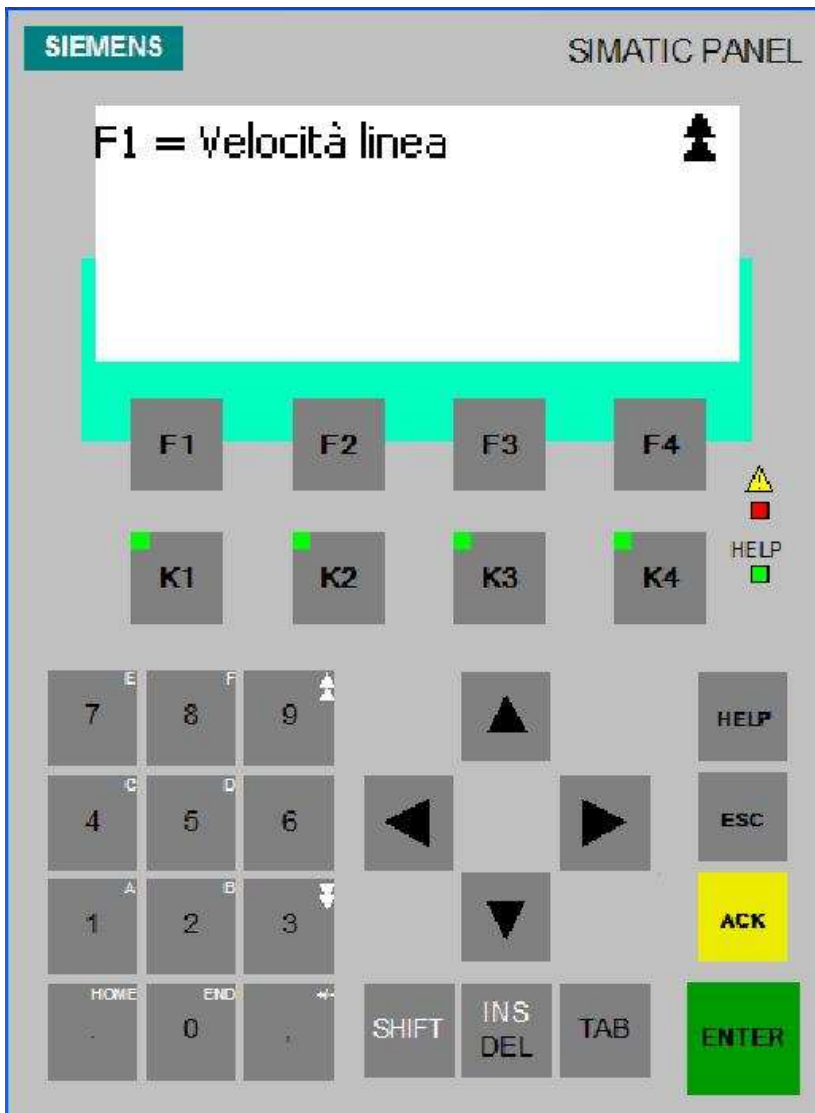


F1	Impostazioni speciali velocità linea

## Impostazioni speciali Polmone 1



Pos. cursore	Visualizza la lettura della posizione attuale del polmone
Pos. Rottura filo	Imposta la posizione nella quale si trova il polmone in mancanza di filo
Pos Lavoro	Imposta la posizione nella quale si desidera fare lavorare il polmone

## Impostazioni speciali Polmone 1

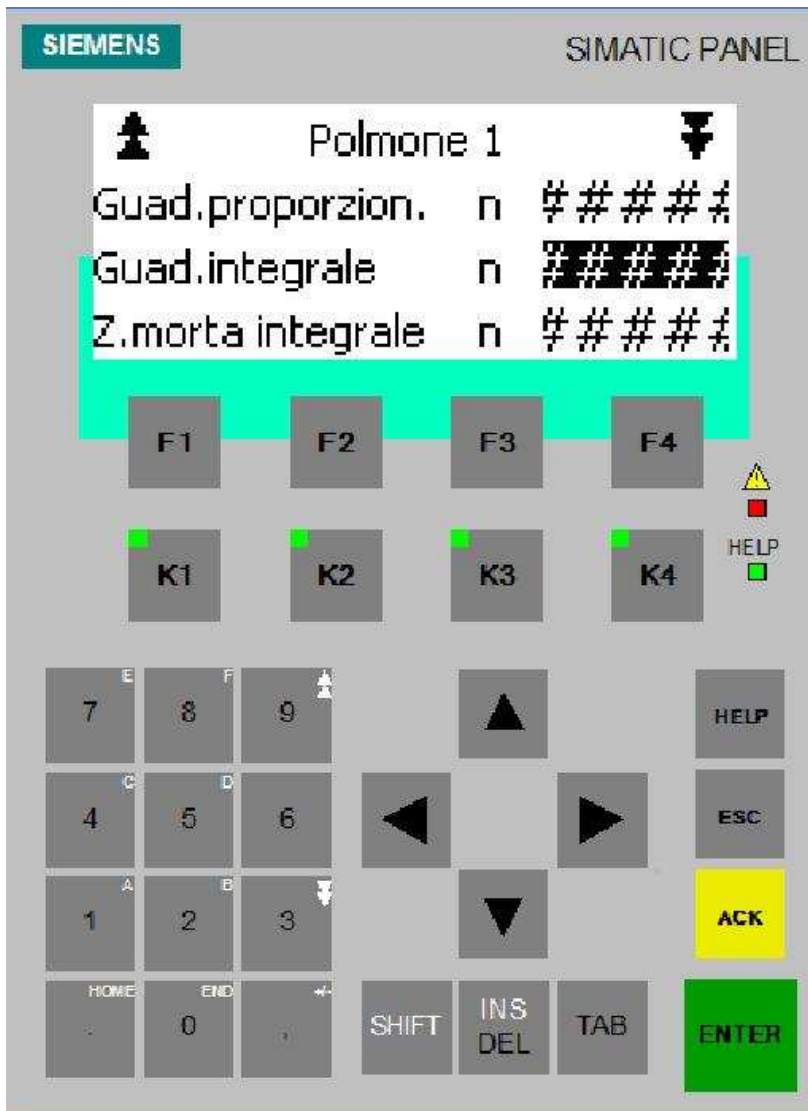

Quad Proporzion	Imposta il guadagno proporzionale (risposta immediata al ballerino)
Quad integrale	Imposta il guadagno integrale (velocità di ricalcolo diametro)
Zona morta integra	Imposta la zona in cui non viene eseguita alcuna variazione sul diametro


Freccia verso il basso prosegue alla pagina successiva

## Impostazioni speciali Polmone 1




Quad derivativo	Imposta il guadagno derivativo (risposta immediata al ballerino)
Tempo derivativo	Imposta la durata della correzione (risposta immediata al ballerino)
Pos alto	Imposta la posizione opposta alla rottura filo

### Impostazioni speciali Polmone 1

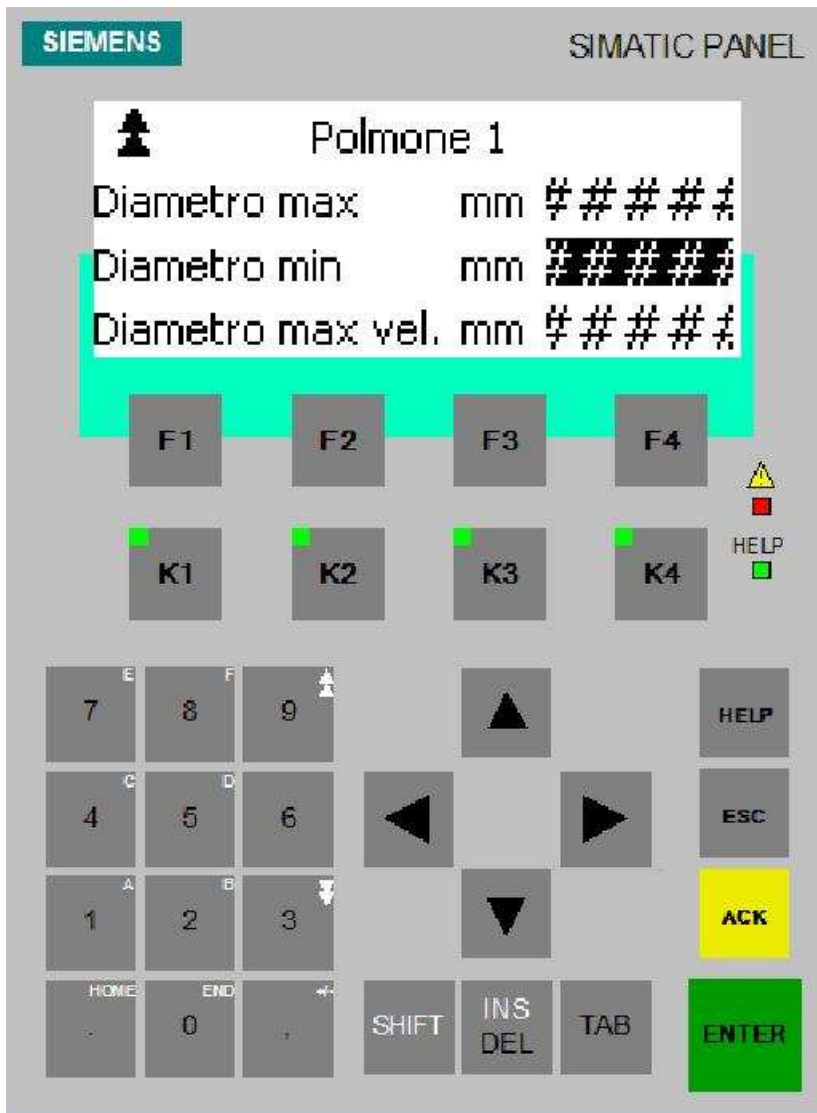


Diametro max	Massimo diametro utilizzabile
Diametro min	Minimo diametro utilizzabile
Diametro max vel	Diametro minimo al quale si può raggiungere la massima velocità linea

## Impostazioni speciali Polmone 2

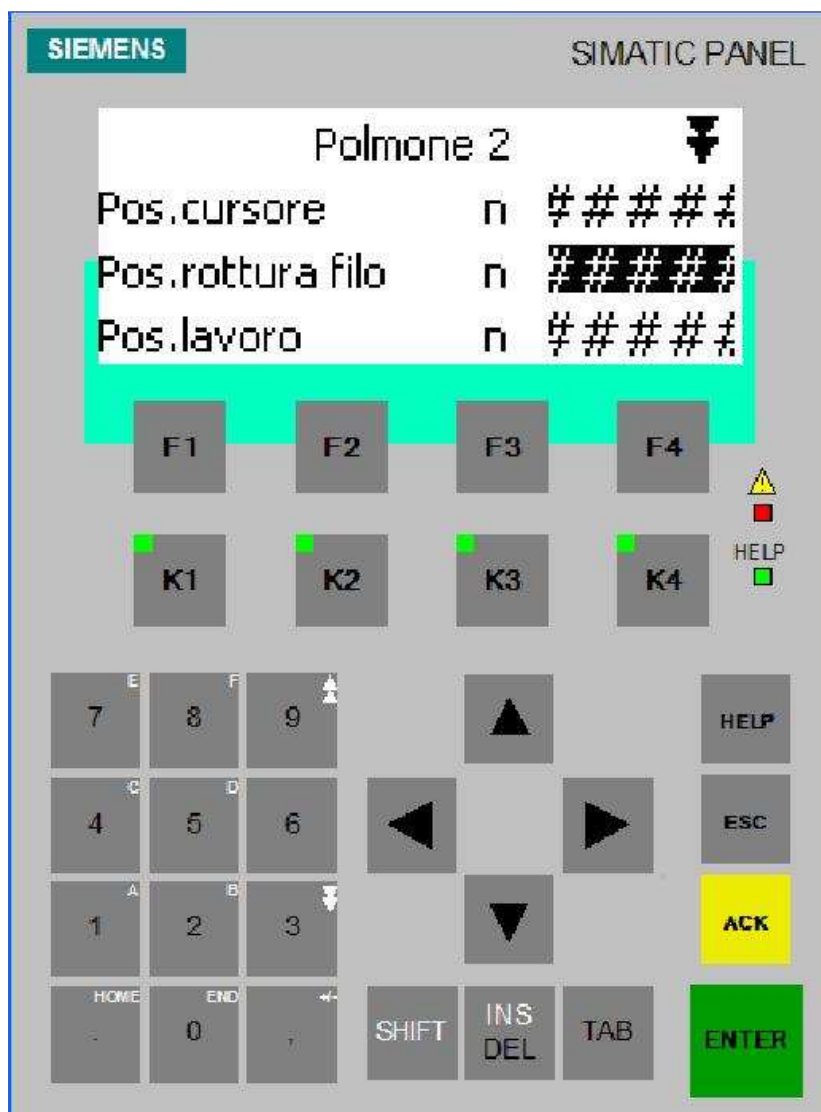


Pos. cursore	Visualizza la lettura della posizione attuale del polmone
Pos. Rottura filo	Imposta la posizione nella quale si trova il polmone in mancanza di filo
Pos Lavoro	Imposta la posizione nella quale si desidera fare lavorare il polmone

## Impostazioni speciali Polmone 2

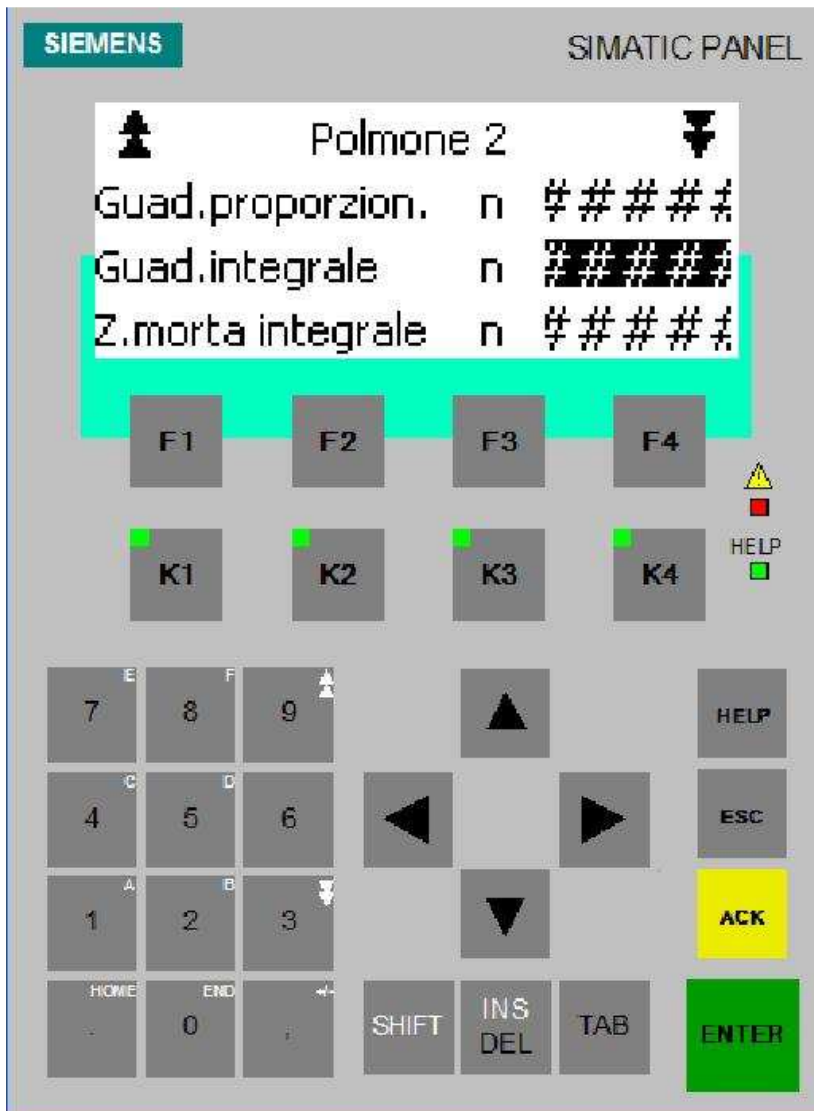

Quad Proporzion	Imposta il guadagno proporzionale (risposta immediata al ballerino)
Quad integrale	Imposta il guadagno integrale (velocità di ricalcolo diametro)
Zona morta integra	Imposta la zona in cui non viene eseguita alcuna variazione sul diametro


## Impostazioni speciali Polmone 2

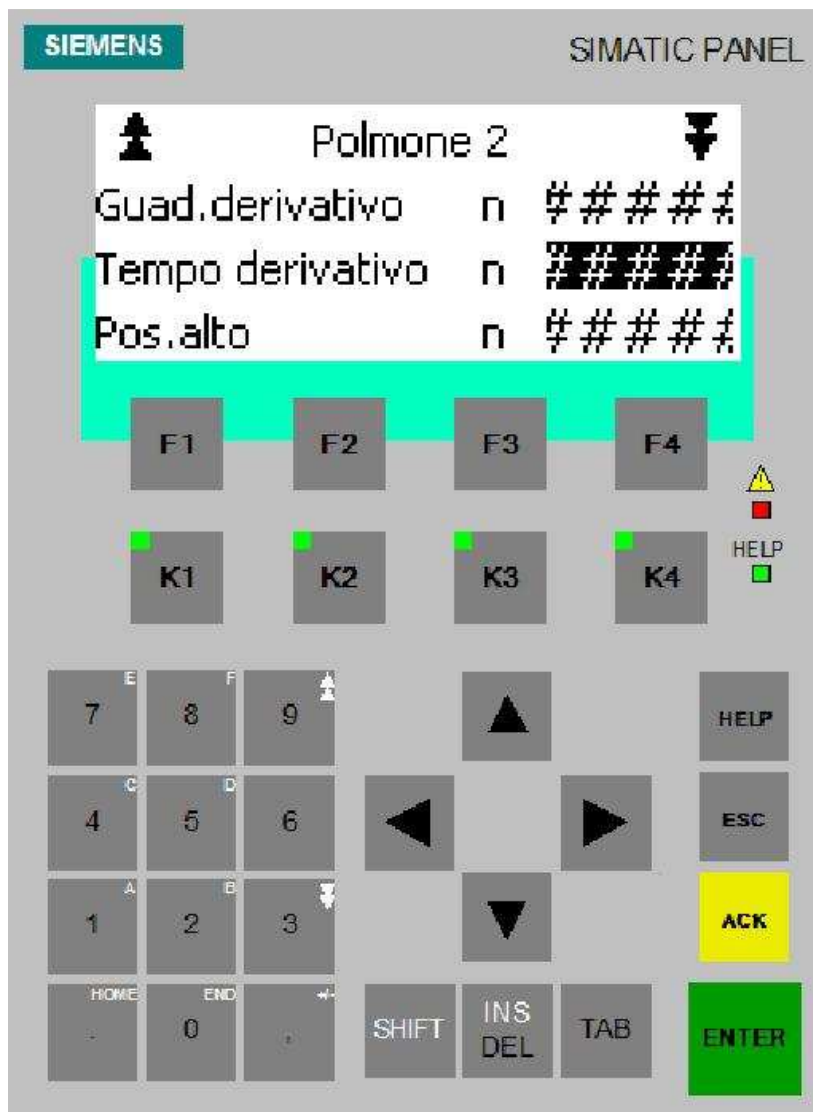

Quad derivativo	Imposta il guadagno derivativo (risposta immediata al ballerino)
Tempo derivativo	Imposta la durata della correzione (risposta immediata al ballerino)
Pos alto	Imposta la posizione opposta alla rottura filo




## Impostazioni speciali Polmone 2

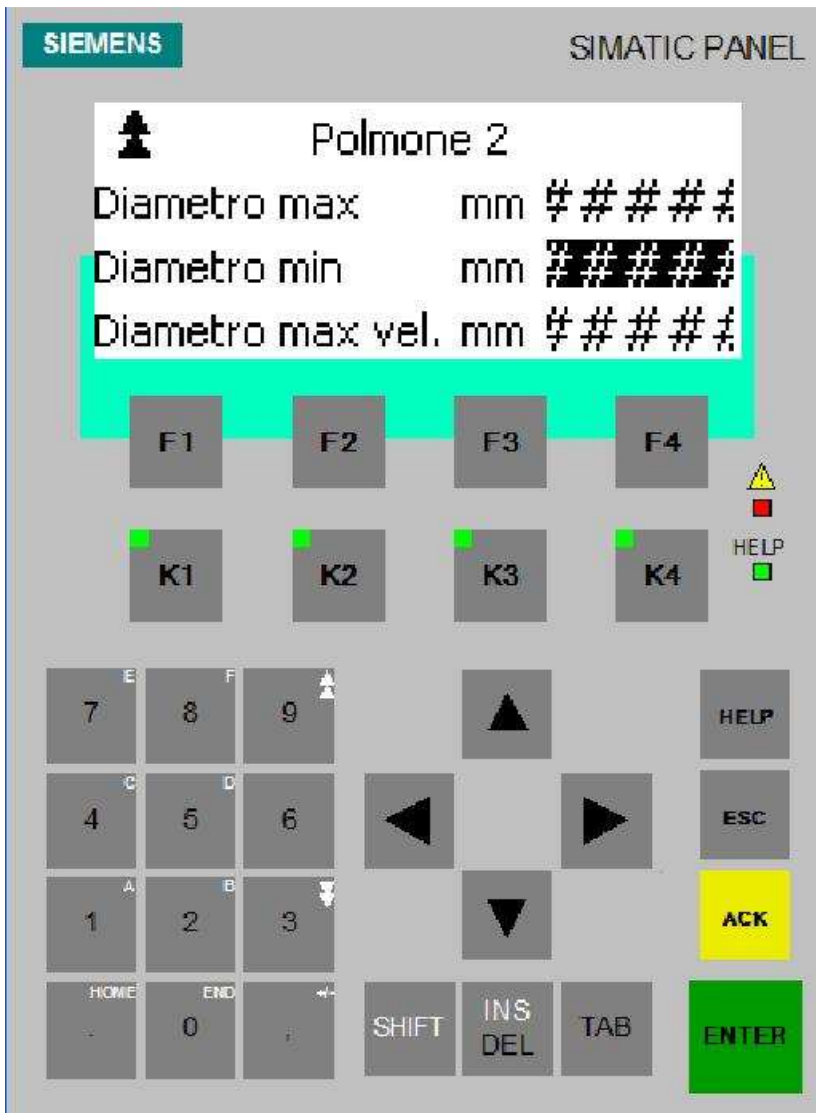


Diametro max	Massimo diametro utilizzabile
Diametro min	Minimo diametro utilizzabile
Diametro max vel	Diametro minimo al quale si può raggiungere la massima velocità linea

### Impostazioni speciali Polmone 3

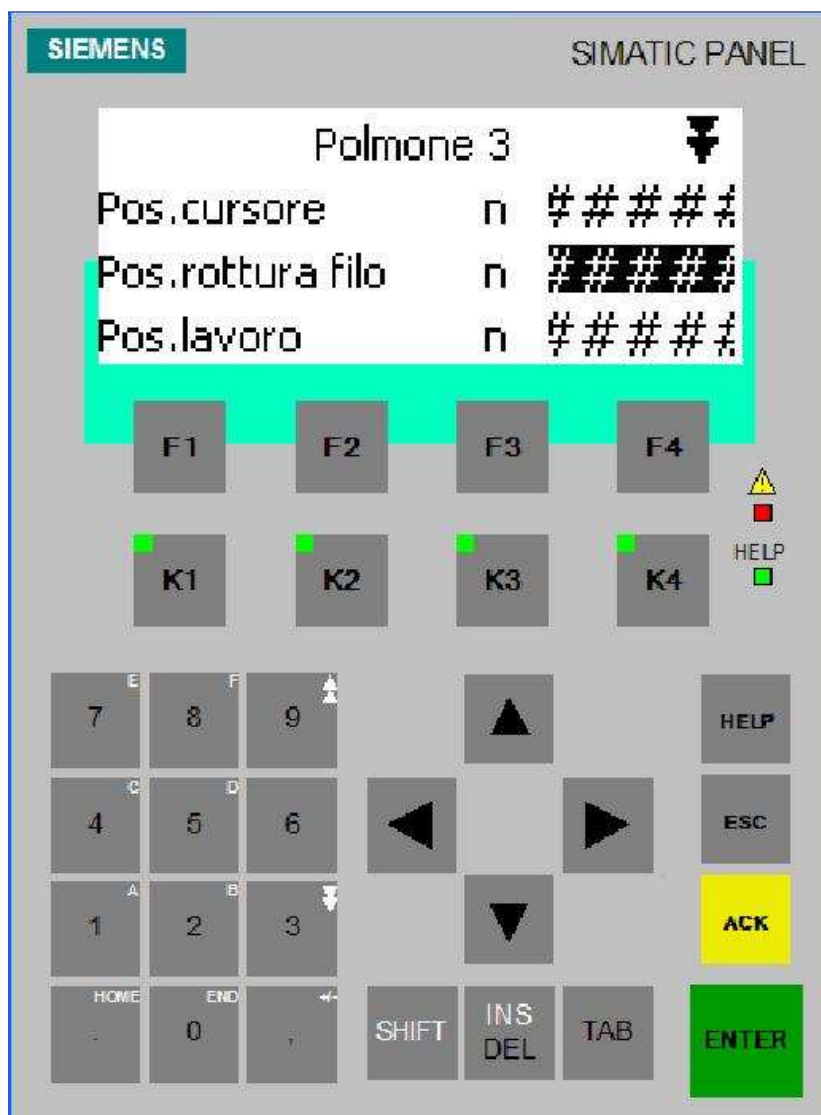

Pos. cursore	Visualizza la lettura della posizione attuale del polmone
Pos. Rottura filo	Imposta la posizione nella quale si trova il polmone in mancanza di filo
Pos Lavoro	Imposta la posizione nella quale si desidera fare lavorare il polmone

### Impostazioni speciali Polmone 3

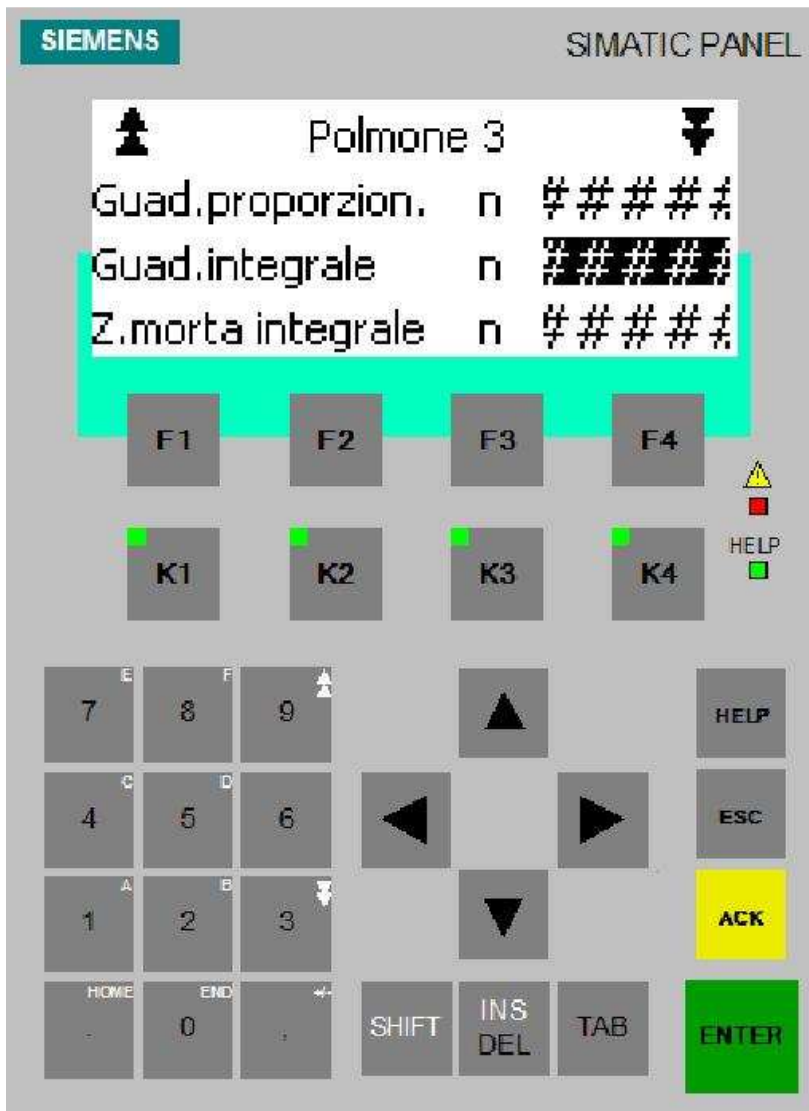


Quad Proporzion	Imposta il guadagno proporzionale (risposta immediata al ballerino)
Quad integrale	Imposta il guadagno integrale (velocità di ricalcolo diametro)
Zona morta integra	Imposta la zona in cui non viene eseguita alcuna variazione sul diametro

### Impostazioni speciali Polmone 3




Quad derivativo	Imposta il guadagno derivativo (risposta immediata al ballerino)
Tempo derivativo	Imposta la durata della correzione (risposta immediata al ballerino)
Pos alto	Imposta la posizione opposta alla rottura filo

### Impostazioni speciali Polmone 3

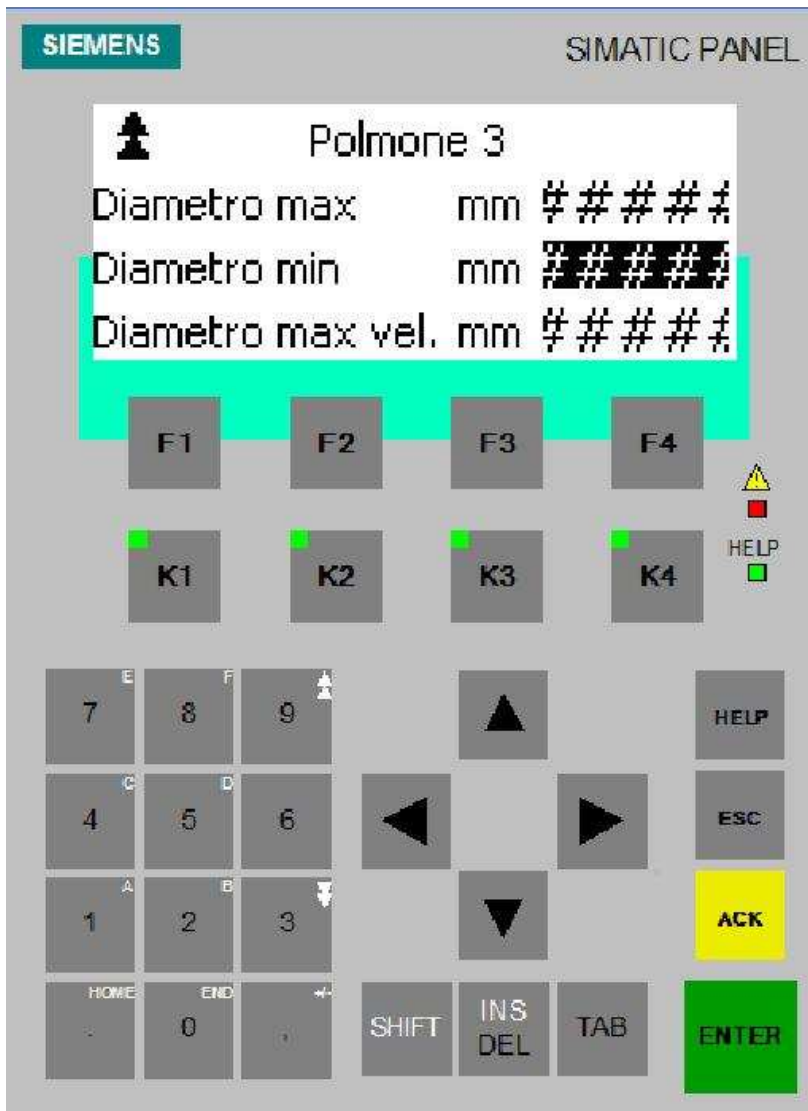


Diametro max	Massimo diametro utilizzabile
Diametro min	Minimo diametro utilizzabile
Diametro max vel	Diametro minimo al quale si può raggiungere la massima velocità linea

## Impostazioni speciali Polmone 4

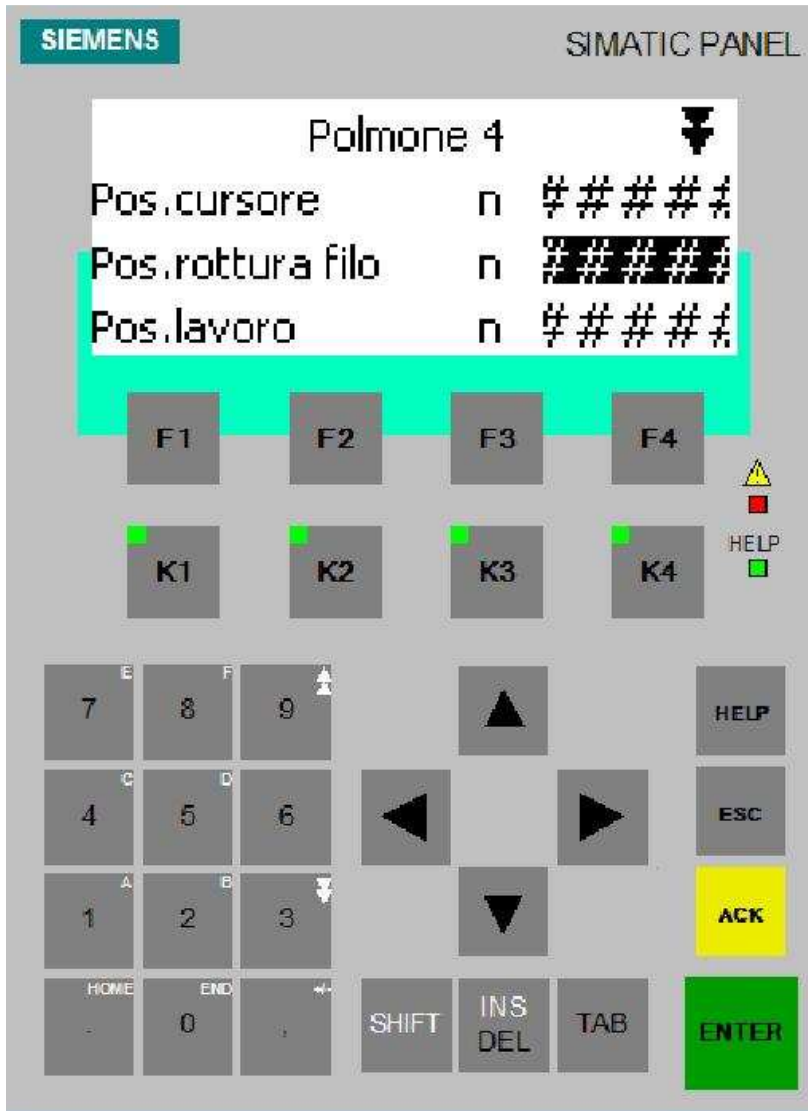

Pos. cursore	Visualizza la lettura della posizione attuale del polmone
Pos. Rottura filo	Imposta la posizione nella quale si trova il polmone in mancanza di filo
Pos Lavoro	Imposta la posizione nella quale si desidera fare lavorare il polmone

## Impostazioni speciali Polmone 4

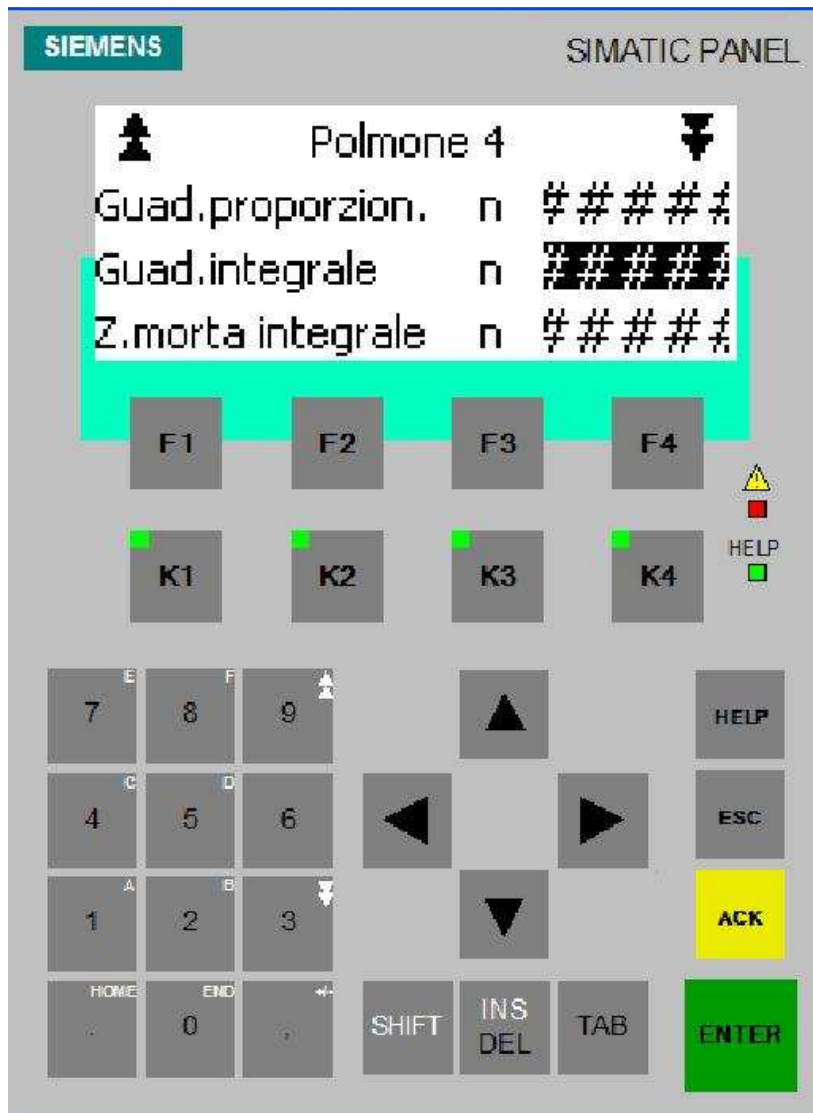

Guad Proporzion	Imposta il guadagno proporzionale (risposta immediata al ballerino)
Guad integrale	Imposta il guadagno integrale (velocità di ricalcolo diametro)
Zona morta integra	Imposta la zona in cui non viene eseguita alcuna variazione sul diametro


### Impostazioni speciali Polmone 4



Guad derivativo	Imposta il guadagno derivativo (risposta immediata al ballerino)
Tempo derivativo	Imposta la durata della correzione (risposta immediata al ballerino)
Pos alto	Imposta la posizione opposta alla rottura filo



## Impostazioni speciali Polmone 4

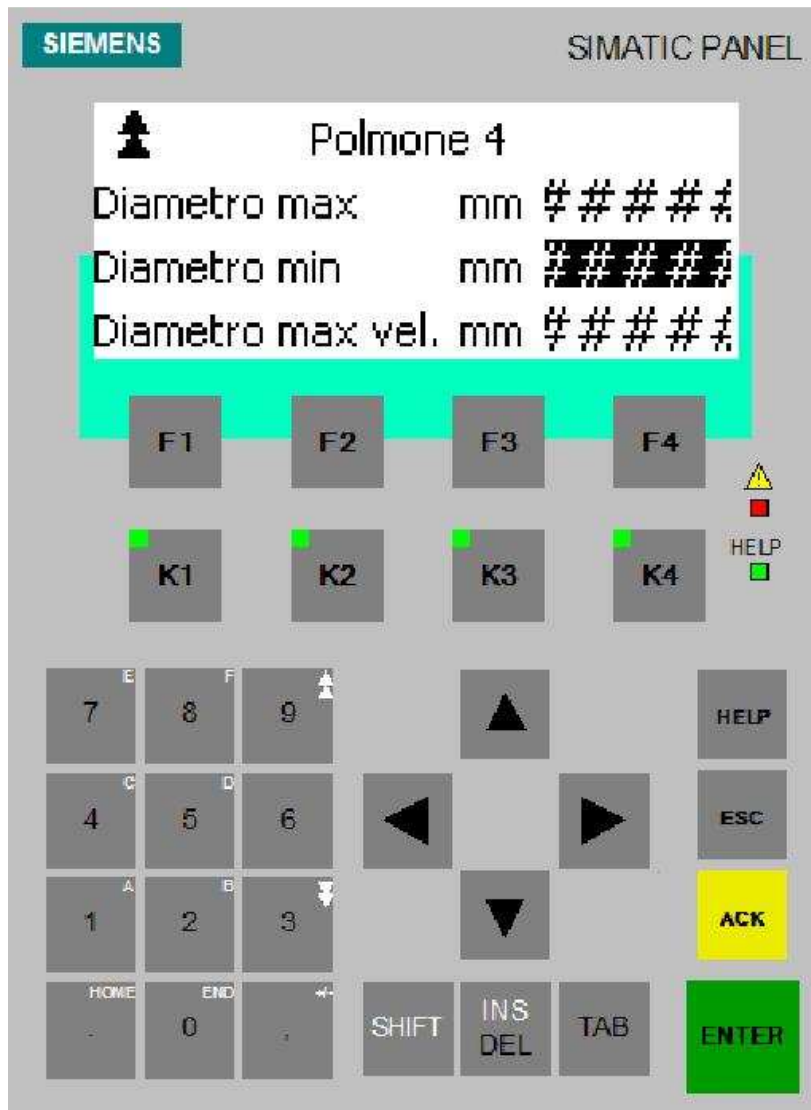

Diametro max	Massimo diametro utilizzabile
Diametro min	Minimo diametro utilizzabile
Diametro max vel	Diametro minimo al quale si può raggiungere la massima velocità linea



Altec S.r.l. Via S. Margherita 113 20047 Brugherio Milano Tel +39 039877419

Pagina lasciata intenzionalmente vuota